

ボディEMSの集大成！

あのボディセラプロが進化して新登場！



BODY THERA PRO II

業務用 EMS 美容器 ボディセラプロ II



伊藤超短波株式会社

創業 109 年の医療機器メーカー

ボディセラプロ

業務用 EMS 美容器 ボディセラプロ II

BODY THERA PRO II

ボディセラプロ II



ボディセラプロ II の特徴



6極電極パッド

グレーパッド


最大24点の電極で幅広い筋肉をボディトリートメント

周波数、波形、出力を独自のプログラムで制御した5つのモードを搭載。抜群のエクササイズ効果を発揮します。6極電極パッドによる回転式ポイント通電刺激とグレーパッドの同時使用で、ゆるやかに心地よく働きかけながら、多彩なトリートメントを可能にします。

ボディセラプロから 進化したポイント

1

中周波
×
アクティブカレント®
×
マルチカレント®

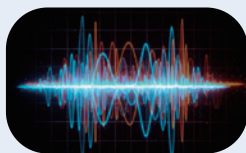

ビリビリ感を抑える中周波、筋肉を目覚めさせるアクティブカレント®と体感を緩和するマルチカレント®のコンビネーションがパワフルでありながら心地よい筋肉運動を実現します。

2


5極から6極に進化！
アース極の煩わしさを解消
2枚から3枚に枚数アップ



アース電極をパッドの中に組み込むことで、対極にあたるアース極をセットする煩わしさを解消。3箇所同時使用でより広範囲にアプローチが可能です。

3

部位毎の出力値が
カスタマイズ可能に

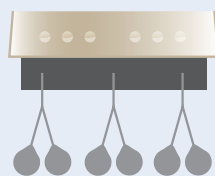

チャンネル毎に出力の値を設定できるため、部位の特性に合わせた出力値でトリートメントが可能になりました。気になる部位の出力アップで、理想の体づくりを目指せます。

4

カラー液晶画面で
パッティング位置が
一目瞭然



カラー液晶搭載で見やすくなりやすくなりました。パッティング位置が表示されるので、画面を見ながら簡単にパッティングが行えます。

独自のプログラムにより
ハードトリートメントを実現

全身、上半身集中、下半身集中、腹部回転刺激、
マニュアルEMSの5つのモードを搭載

トリートメントイメージ



背中やお尻などの
背面側にもセット

全身トリートメント



上半身トリートメント



下半身トリートメント



ITO Sports Project

物理療法機器メーカーのパイオニアとして、
アスリートの活躍を応援しています。



イトースポーツプロジェクト 検索

<https://ito-sports-project.com/>

仕様

定格入力電圧	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	26W
発振周波数	搬送周波数 2500Hz、3000Hz 干渉周波数 3~400Hz

出力	50V(最大)
タイマー	0~30分
本体サイズ	(W) 400×(D) 342×(H) 233(mm)
本体重量	約6kg

メーカー希望小売価格 ￥1,320,000 (税抜 ￥1,200,000)

伊藤超短波株式会社 ビューティー営業部

〒332-0017 埼玉県川口市栄町 3-1-8

info_beauty@itolator.co.jp

TEL 048-254-1028 (平日 9:00~17:30)

〈無料体験随時実施中〉



お問い合わせは
こちらのフォームから